

Merci d'avoir choisi Abris St-Jérôme. Nous vous recommandons de prendre connaissance des instructions et des recommandations contenues dans ce document.

Thank you for choosing Abris St-Jérôme. We recommend that you read carefully the following instructions and recommendations.

IMPORTANT:

- Conserver votre facture ou preuve d'achat.
- Consulter notre service après-vente pour tout autre renseignement au 450-569-4052

IMPORTANT:

- Keep your invoice or proof of purchase.
- For any question call our after sales service department at 450-569-4052


POINTS À VÉRIFIER LORS DE L'INSTALLATION

1. Le terme **ARCHE** représente l'assemblage de : un centre #2, deux coins d'arches #3, deux insert ovale 12" #1, deux poteaux #4 ou 5, un T-Bar #11, une barre de porte femelle #9, une barre de porte mâle #10, deux protecteurs de pavé #19.
2. Pour le modèle avec une hauteur libre de plus de 6'6", insérer les rallonges entre les poteaux # 4 et 5 et les coins d'arches 3. (Page 2 .Fig.G)
3. Vérifier si les pièces des arches sont bien emboîtées les unes dans les autres.
4. Toujours relier la première arche et la deuxième arche à l'aide d'entretoises mâles #7.
5. Toujours relier la deuxième arche et la troisième arche à l'aide d'entretoises femelles #8.
6. Vérifier que la structure soit bien à l'équerre et que la largeur à la base soit comme le modèle choisi. (Fig.B).
7. Si l'emplacement choisi est en pente, vérifier si la pente est uniforme ou irrégulière. Il est possible qu'une entrée en pente irrégulière puisse nuire à l'installation de la toile. Corriger la situation en plaçant des morceaux de bois sous les poteaux afin d'uniformiser la pente.
8. Centrer la toile sur la structure en comparant la distance entre le chapeau et le raidisseur à chaque bout de l'abri et en comparant la distance entre les bandes d'oeillets intérieurs de la toile et les entretoises du bas. Ces distances devraient être les mêmes.

BEFORE THE INSTALLATION, CHECK THESE POINTS

1. An **ARCH** is the assembly of: one center #2, two corners arch #3, two 12" oval insert #1, two post #4 or 5, one T-Bar #11, one female door support #9, one male door support #10, two pavement protectors #19.
2. For model higher than 6'6" clearance, insert the extensions between post # 4 and 5 and the corner arches # 3 (Page 2. Fig.G)
3. Check if all the arches components are tightly fitted one into the other.
4. Always connect the first arch to the second one with #7 swedge brace.
5. Always connect the second arch to the third one with #8 female brace.
6. Check if the square of the structure is accurate. And make sure that the base width corresponds to your type of shelter. See (Fig. B).
7. Sloped installation. Check if the slope is steady or irregular. It is possible that a driveway with an irregular slope affects the cover installation. Correct this situation by putting pieces of wood under the posts to steady the structure.
8. Center the cover on the structure comparing the distance between the end piece and the door support at each end of the shelter. Also compare the distance between the bottom grommet strips and the lower run of braces. Those distances should be equal.

TRADITIONNEL 16' / 18' / 20' STRUCTURE / FRAME
 MODÈLE ILLUSTRÉ 16' - 18' - 20' / 16' - 18' - 20' ILLUSTRATED MODEL

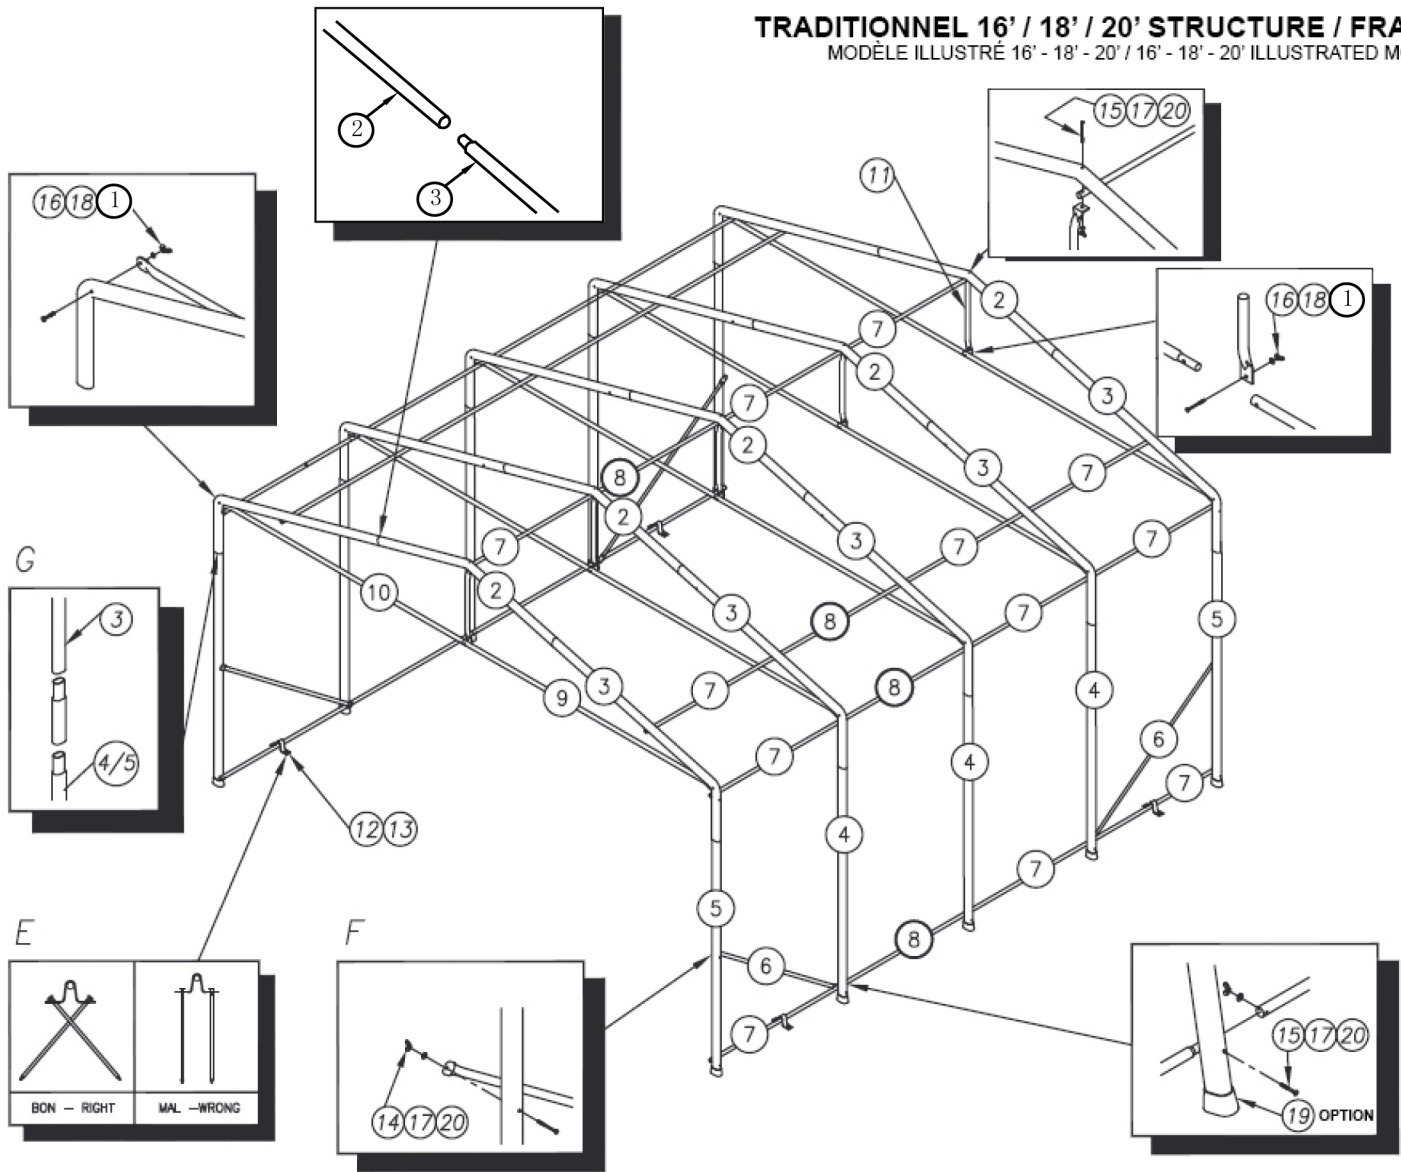

#	CODE	FRANÇAIS	ENGLISH	16'	20'	24'	28'	32'	36'
1	EA38	ECROU A AILE 3/8"	3/8" WING NUT	17	20	28	36	44	52
2	* TR000-16 / TR000-18 / TR000-20	CENTRE ARCHE TRA	TRA CENTER ARCH	5	6	7	8	9	10
3	TR002-D	COIN ARCHE 4 TROUS/TA 3°PENTE	CORNER ARCH 4 HOLES/TA 3°SLOPE	10	12	14	16	18	20
4	TR003-D	POTEAU 64" TRA / 1 TROU	64" POST FOR TRA / 1 HOLE	6	8	10	12	14	16
5	TR004-D	POTEAU 64" TRA / 2 TROUS	64" POST FOR TRA / 2 HOLES	4	4	4	4	4	4
6	TR005-59	DIAGONALE (59" C/C)	59" C/C DIAGONAL	4	4	4	4	4	4
7	ENT4M	ENTRETOISE MALE 4 1/7(511)	4' SWEDGED BRACE (19X51")	21	28	35	42	49	56
8	ENT4F	ENTRETOISE FEMELLE 4'(1")	4'FEMALE BRACE (1 ")	7	7	7	7	7	7
9	* TR007-16 / TR007-18 / TR007-20	BARRE DE PORTE FEMELLE TRA	FEMALE DOOR SUPPORT FOR TRA	5	6	7	8	9	10
10	* TR006-16 / TR006-18 / TR006-20	BARRE DE PORTE MALE TRA	MALE DOOR SUPPORT FOR TRA	5	6	7	8	9	10
11	* TR013-16 / TR013-18 / TR013-20	T-BAR POUR TRA	T-BAR FOR TRA	5	6	7	8	9	10
12	AN010	ANCRAGE CAVALIER	ANCHOR	6	6	8	8	8	8
13	AN011	CLOU COMMUN BRILLANT 14'	14" BRIGHT COMMON NAIL	12	12	16	16	16	16
14	B14-07	BOUL CAR 1/4" X 3"	1/4" X 3" CAR BOLT	4	4	4	4	4	4
15	B14-11	BOUL CAR 1/4"X 4"	1/4" X 4" CAR BOLT	30	44	58	72	86	100
16	B38-04	BOUL CAR 3/8" X 2 1/4"	3/8" X 2 1/4" CAR BOLT	17	20	28	36	44	52
17	RS14	RONDELLE SECURRE 1/4"	1/4" LOCK WASHER	34	48	62	76	90	104
18	RS38	RONDELLE SECURITE 3/8"	3/8" DOCK WASHER	17	20	28	36	44	52
19	PR0022	PROTECTEUR DE PAVE OVALE (1)	OVAL PAVEMENT PROTECTOR	option	option	option	option	option	option
20	EA14	ECROU A ALE 1/4"	1/4" WING NUT	34	48	62	76	90	104


* SELON LA LARGEUR CES PIECES CHANGENT:

16' (TR000-16, TR006-16, TR007-16, TR013-16)

18' (TR000-18, TR006-18, TR007-16, TR013-18)

20' (TR000-20, TR006-20, TR007-20, TR013-20)

* ACCORDING TO SHELTER WIDTH THESE PARTS CHANGE:

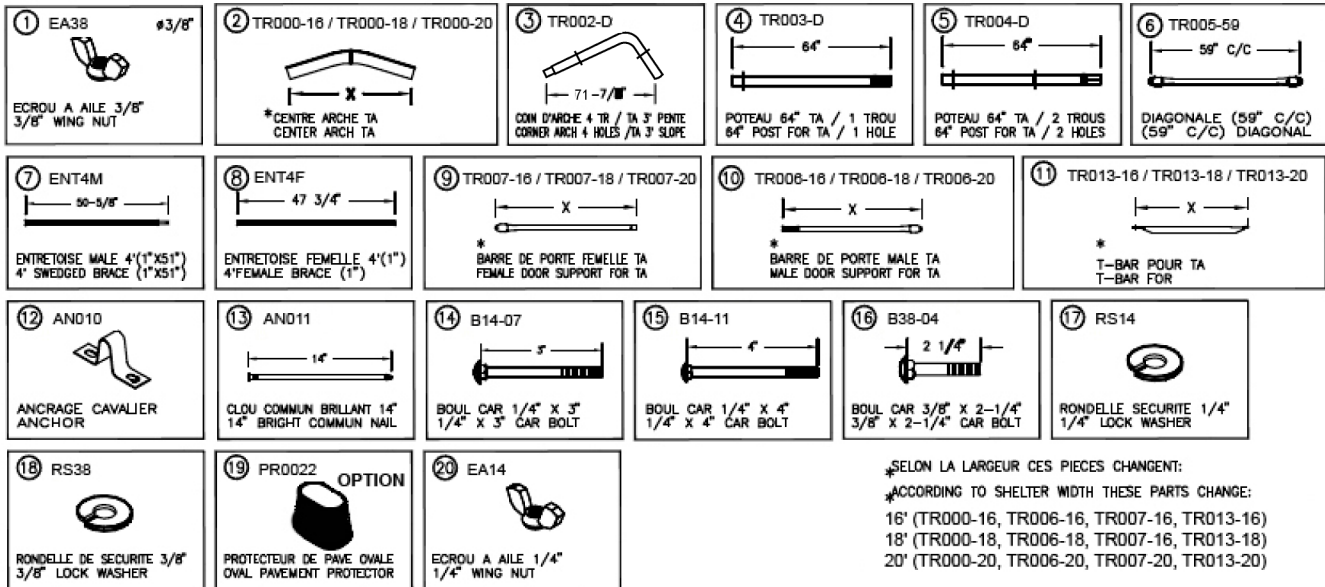

ERECTION DE LA STRUCTURE / STRUCTURE ASSEMBLY

Fig. A


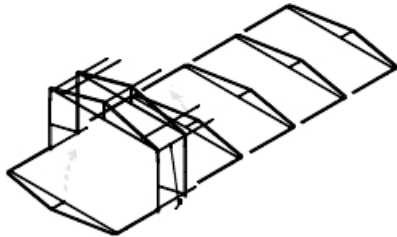


Fig. B

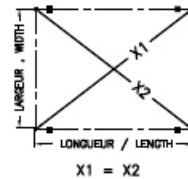

- LARGEUR MAXIMALE À LA BASE 16'/18'/20'
- MAXIMAL WIDTH AT THE BASE 16'/18'/20'

PORTE AVEC OUVERTURE CENTRALE
CENTRAL OPENING DOOR

Fig. H


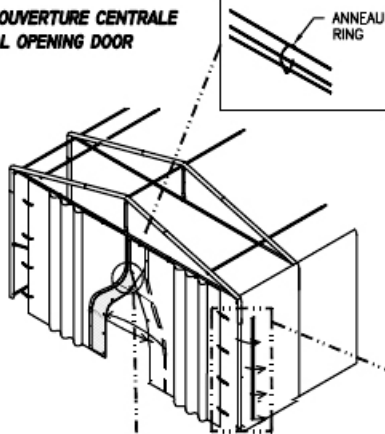


Fig. C

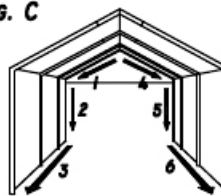

METHODE DE LASSAGE
LACING METHOD

Fig. E

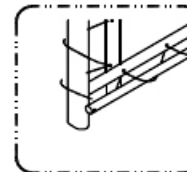


Fig. D

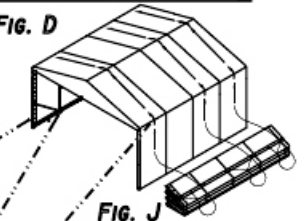


Fig. F

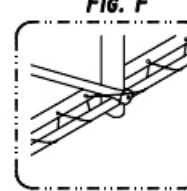


Fig. J




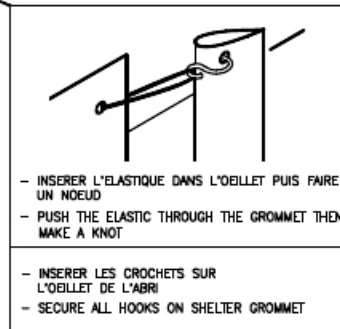


Fig. I

BANDE ANTI-VENT / WINDSECURE KIT
OPTIONNEL / OPTIONAL

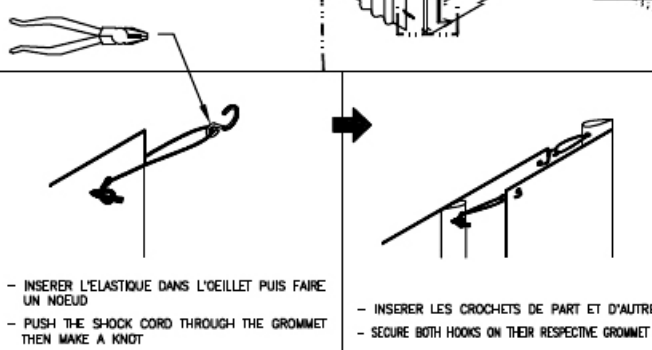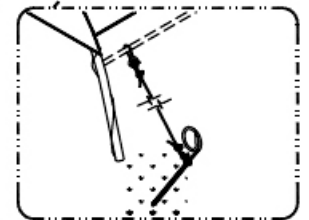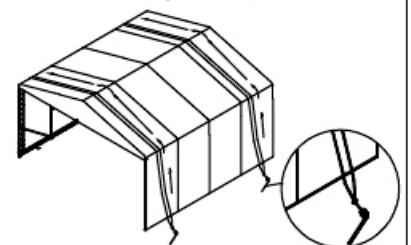

1. Assembler toutes les arches au sol avec les poteaux en respectant la position de chacune des pièces illustrées (Fig. A). Insérer les protecteurs de pavé aux poteaux #4 et 5. **Attention :** Assembler la première et la dernière arche avec deux poteaux 2 trous #5, pour l'installation des diagonales #6.
2. Relier le bas des poteaux de la première arche avec le bas des poteaux de la deuxième arche à l'aide de deux entretoises mâles #7, du même coup fixer les diagonales #6 au bas des poteaux de la deuxième arche.
3. Soulever la première arche et boulonner les diagonales aux poteaux de la première arche.
4. Soulever la deuxième arche et sécuriser les deux arches en reliant les coins et les centres avec des entretoises mâles #7.
5. Pour assembler les autres arches : relier le bas des poteaux de la dernière arche soulevée avec le bas des poteaux de l'arche suivante, soulever l'arche et sécuriser celle-ci en reliant les coins et les centres avec des entretoises.
- Attention :** Toujours installer les entretoises femelles #8 entre la deuxième et la troisième arche. **Important :** Tous les écrous à ailes doivent être bien serrés et placés vers l'intérieur de façon à ce qu'ils ne touchent pas la toile.
6. Avant l'installation de la toile, positionner la structure au bon endroit, ajuster la largeur à la base de la structure et mettre celle-ci à l'équerre en prenant la mesure en croisé de coin à coin (Fig. B). Les deux mesures doivent être égales.
- Attention :** Si la structure n'est pas parfaitement à l'équerre, la toile sera difficile à installer et risque de s'endommager.
7. Glisser la toile sur la structure avec précaution à l'aide de cordes en tirant celle-ci de côté (Fig. D).
8. Attacher la toile à la structure à l'aide des cordons cousus à la toile.
9. Attacher la toile à la structure avec la corde (Fig. C, D, E et F), en débutant le laçage aux extrémités au centre, à l'intérieur des chapeaux. Lacer vers le sol de chaque côté de l'abri et rendu au sol, lacer la toile aux entretoises du bas.
- Important :** La toile doit être très bien tendue en tout temps pour éviter une usure prématurée ou accélérée.
10. Lorsque la toile est installée, ancrer l'abri à l'aide des ancrages à clous #12 et #13 (Fig.E, page 2). Des oeilletons sont fixés à chaque coin de la toile pour insérer un câble guide de la structure à un piquet au sol, pour une protection accrue lors de grands vents (Fig J, page 3)
11. Installer les accessoires en suivant les instructions incluses dans les emballages.

TRÈS IMPORTANT : NOUS RECOMMANDONS FORTEMENT L'UTILISATION DE BANDE ANTI-VENT (DISPONIBLE EN OPTION, AN202) AFIN DE SÉCURISER VOTRE ABRI AU SOL PAR PÉRIODE DE GRANDS VENTS. (VOIR FIGURE I, PAGE 3). NE JAMAIS LAISSER UN ABRI INSTALLÉ SANS ANCRAGES.

SETTING UP YOUR THE TRADITIONAL 16 - 18 - 20 MODEL SHELTER

1. Assemble all arches on the ground making sure that you follow the positions shown on (Fig. A). Insert the oval pavement protectors to the posts 4 and 5. **Caution:** set the first and the last arch with two #5 post 2 holes to secure the #6 diagonals.
2. Connect the base of the posts of the first arch with the base of the posts of the second arch with two #7 swedge brace and secure the #6 diagonals at the base of the posts of the second arch.
3. Lift the first arch and bolt the diagonals to the posts of the first arch.
4. Lift the second arch and secure it to the first one by putting in place the #7 swedge braces.
5. To assemble the other arches, secure the base of the post of the last arch lifted with the base of the post of the next arch. Lift it and secure them by putting in place the proper brace. **Caution:** Always place the #8 female braces between the second and third arch. **Important:** All the wing nuts must be tighten and placed inside the shelter in order not to touch the cover.
6. Before putting the cover on set the frame where you want it, adjust the base width and set the frame square measuring as shown on (Fig. B). The two measurements must be the same. **Caution:** If the structure is not perfectly square, the cover will be difficult to install and could be damaged during the installation.
7. Carefully slide the cover on top of the frame using ropes as show on (Fig. D).
8. Secure tarp to frame using the tapes sewn to the tarp
9. Tie the cover to the frame with the supplied rope (Fig. C, D, E & F). Start at the center of both ends moving towards the sides. At the bottom, tie the cover to the base braces. **Important:** The tarp must always be securely tied in order to avoid premature wear and tear.
10. Once the tarp is installed, anchor the shelter using the #12 and #13 items (Fig.E, page 2). Install the stakes with cables or wire running through the grommets already in place at each corner of the tarp (Fig J, page 3)
11. Install the accessories following the instructions supplied with each items.

WARNING: WE STRONGLY RECOMMEND THE USE OF "WINDSECURE KIT" (OPTIONAL ITEM, AN202) TO HOLD YOUR SHELTER WHEN IT IS EXPOSED TO STRONG WINDS. (FIGURE 1, PAGE 3). NEVER INSTALL A SHELTER WITHOUT USING THE APPROPRIATE ANCHORS.